


# FM-Gestell (EVs-Gestell) für Einbau in ETS-Gestell (im MFG)


Die FM-Gestelle werden (im Bedarfsfall) nachträglich in bereits vorhandene ETS-Gestelle eingebaut.

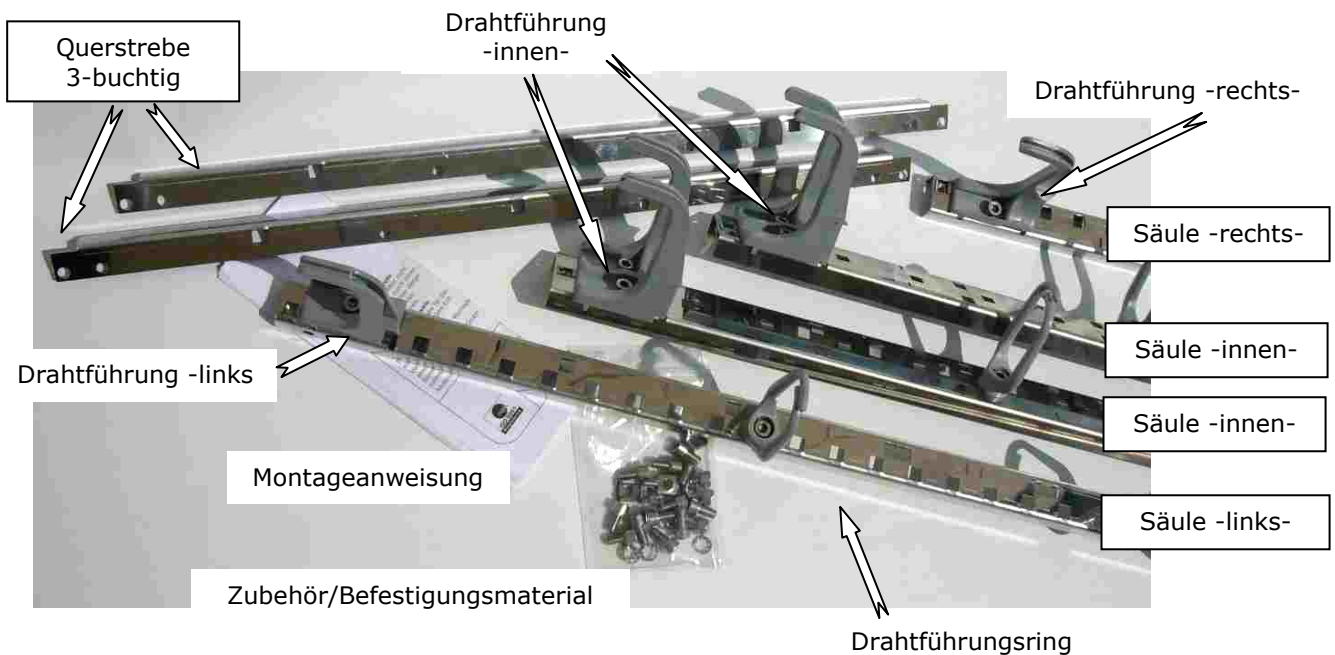

## Lieferumfang

FM-Gestell MatNr FiSaNr (SiNr.)	1-buchtig 40 242 186 70.1871.73.00E1	2-buchtig 40 242 187 70.1871.71.00E1	3-buchtig 40 242 188 70.1870.71.00E1
Säule -rechts- (Drahtführung und 3x Drahtführungsring vormontiert)	1	1	1
Säule -links- (Drahtführung und 3x Drahtführungsring vormontiert)	1	1	1
Säule -innen- (Drahtführung und 3x Drahtführungsring vormontiert)	-	1	2
Querstrebe	2x -1-buchtig-	2x -2-buchtig-	2x -3-buchtig-
Zubehör/Befestigungsmaterial			
Käfigmuttern	4x	4x	4x
Innensechskantschraube M6x12	8x	10x	12x
Zahnscheibe 6,4 Form J	8x	10x	12x
Montageanweisung	1	1	1



# Montage

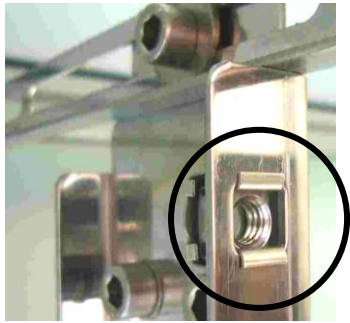



## Ausgangsbasis:

**ETS-Gestell ist im MFG montiert!**

- (1)**  
Käfigmuttern im oberen und unteren Bereich der ETS-Säulen einbringen...

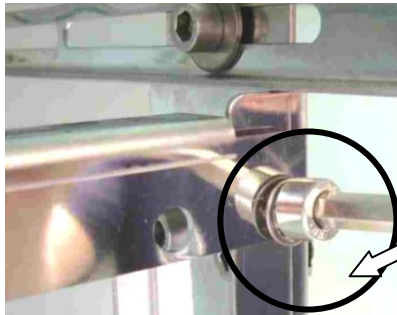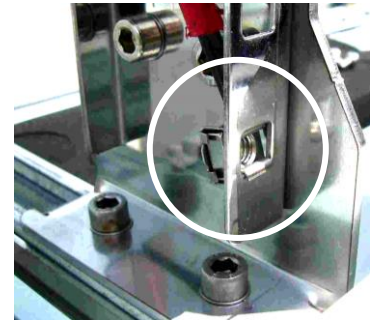


- (2)**  
Querstrebe oben und unten an den ETS-Säulen anschrauben ... (Innenskt.Schraube M6x12)

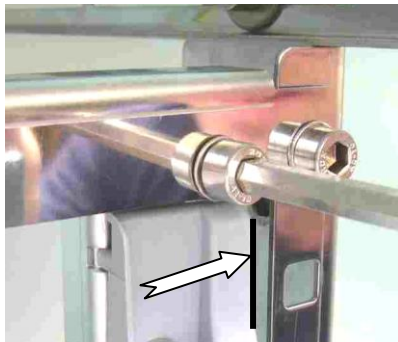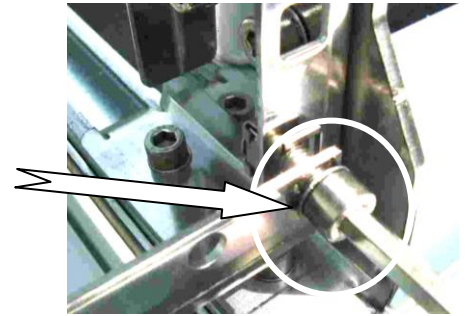

- (3)**  
Säule rechts und links anschrauben...

**Auf die Ausrichtung der Kante/Drahtführung achten!**

**Bei 2-bzw. 3-buchtig: Säule innen befestigen!**

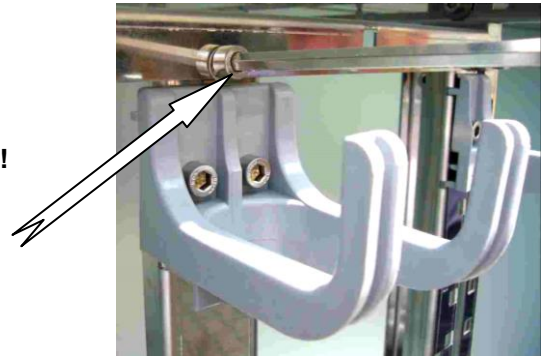

Komplett eingebautes 3-buchtiges FM-Gestell im ETS-Gestell.

## Hinweis:

... an vorgegebenen Trennlinien lassen sich die Säulen mit einer Bügelsäge oder Trennscheibekürzen!



# Entsorgungshinweis

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.