


## Nachrüstung Zugentlastungsschiene für Sockeloberseite UNI und 84

(Standard C- oder L-Profil)

*Retrofitting of strain relief rail  
for upper plinth UNI and 84  
(standard C or L rail)*

### Montage | Installation


- 1** Gehäuse öffnen und Sockelklappe entfernen  
*Open cabinet and remove the flap of the plinth*
- 2** Sockelrückwand entfernen  
*Remove the back panel of plinth*

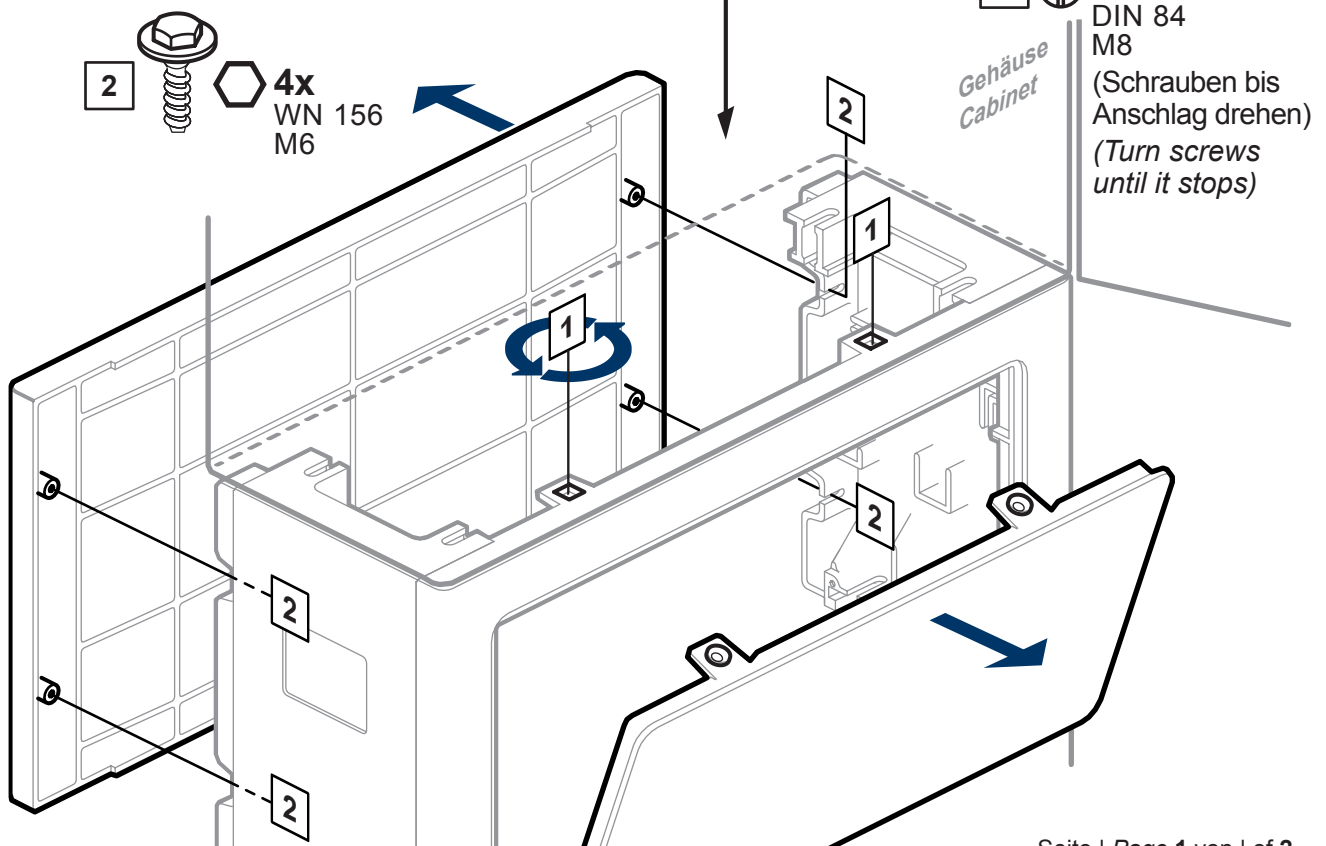


Seite | Page 1 von | of 2




**3** Verschraubung Sockel - Gehäuse hinten lockern  
*Loose the rear screws between plinth and cabinet*

**3**  **2x**  
DIN 933  
DIN 934  
M10




**4** Seitenteile leicht auseinanderdrücken  
und Schiene einsetzen  
*Slightly press the side  
parts and insert the rail*

Rückseite  
Rear side

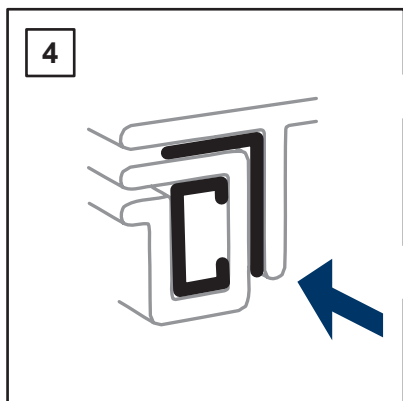


**5** Sockel und Gehäuse in umgekehrter  
Reihenfolge zusammenbauen  
*Reassemble in reverse order*




Sockelunterteil oder  
Montagerahmen  
Lower plinth section or  
mounting frame

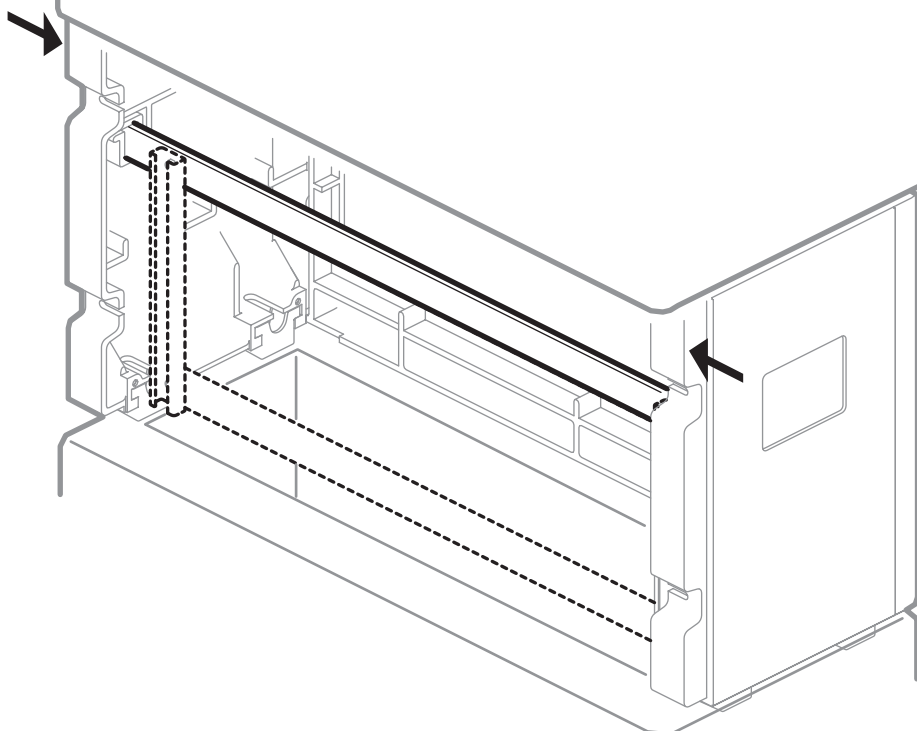

**3** Verschraubung Sockel - Gehäuse hinten lockern  
*Loose the rear screws between plinth and cabinet*

**4** Seitenteile leicht auseinanderdrücken  
und Schiene einsetzen  
*Slightly press the side  
parts and insert the rail*

**3**  **2x**  
DIN 933  
DIN 934  
M10

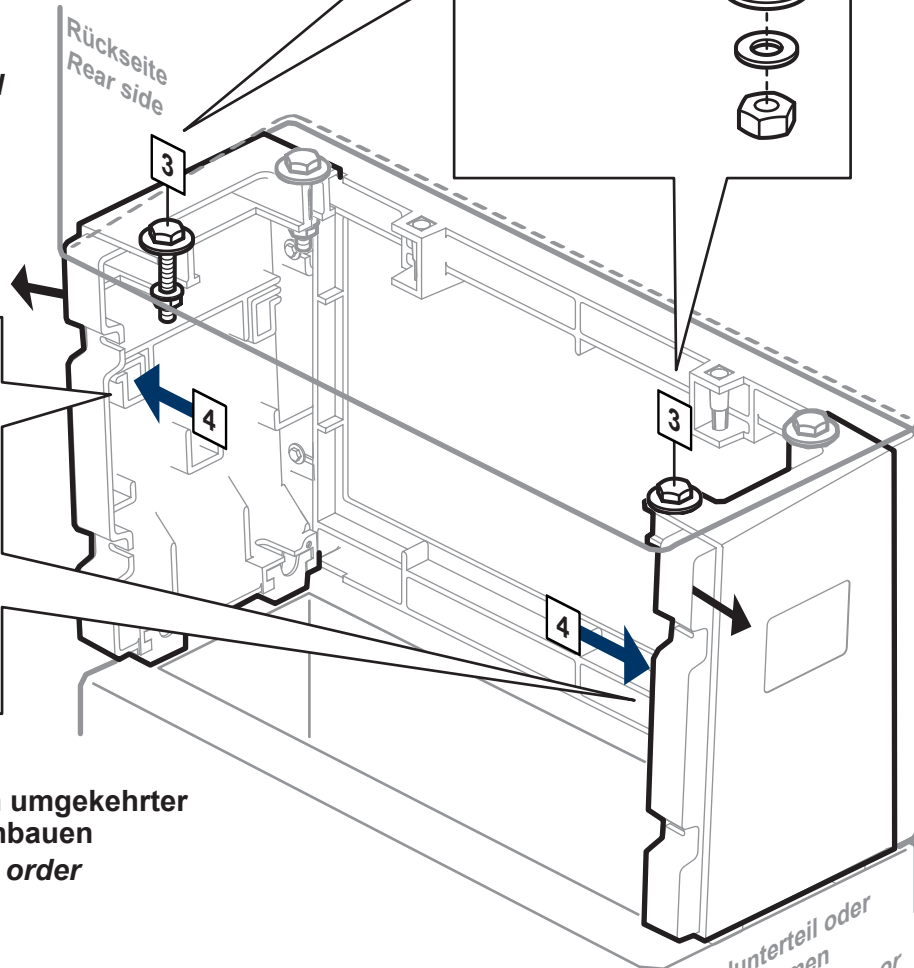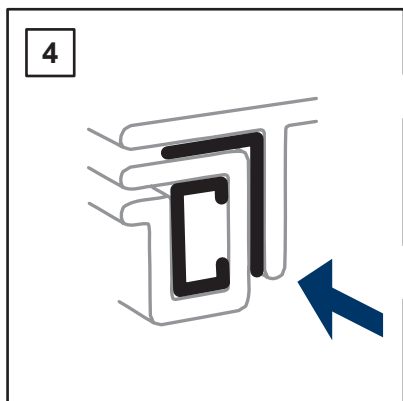

**5** Sockel und Gehäuse in umgekehrter  
Reihenfolge zusammenbauen  
*Reassemble in reverse order*

