

## Mobile Kabeltülle (Ersatz für Gummitülle) Cable entry block (replacement for rubber grommet)

### Lieferumfang Scope of supply

Mobile Kabeltülle 2-fach  
Cable entry block 2-fold


SiNr. | Article number  
59.0631.31.00

MatNr 40 295 835

10x




10x

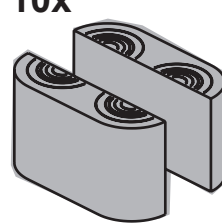

1x



Passend für Böden mit 2-fach oder 3-fach Gummitülle  
Suitable for bases with rubber grommet 2-fold or 3-fold

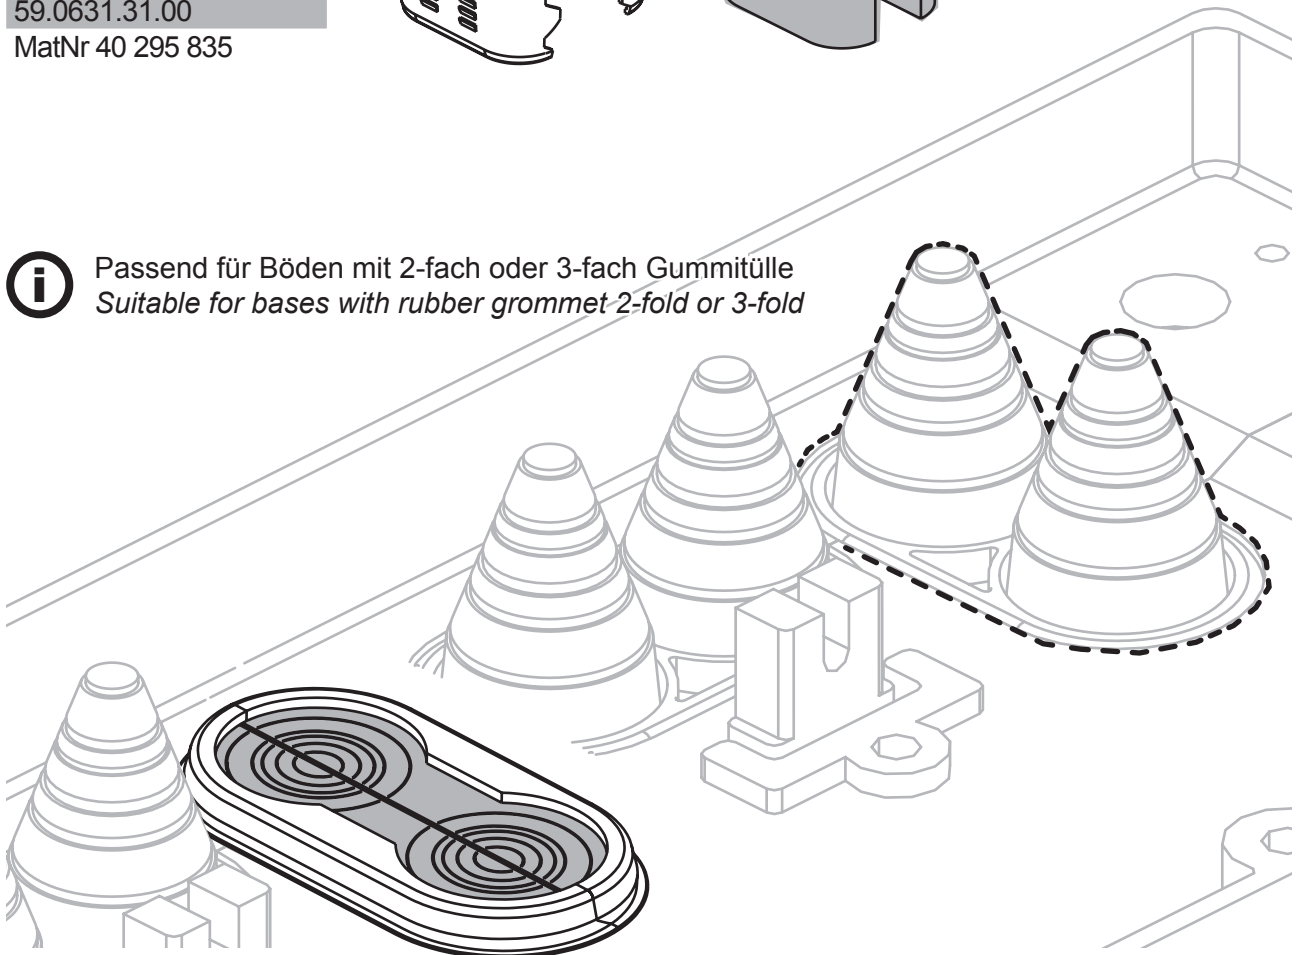

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.  
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

### Berthold Sichert GmbH

Kitzingstraße 1 - 5 | D -12277 Berlin

www.Sichert.com

Telefon | Phone: +49 30 74707-0

Telefax | Fax: +49 30 74707-20

E-Mail | E-Mail: Info@Sichert.com

Dokument | Document: 59.0631.02.07

Revision | Revision: G


Ersteller | Author: Nee

Alle hier enthaltenen Angaben sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie sind jedoch keine Eigenschaftszusicherung. Der Anwender unserer Produkte muss in eigener Verantwortung über die Eignung für die vorgesehene Anwendung entscheiden. Unsere Produkthaftung richtet sich ausschließlich nach unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. In keinem Fall sind wir haftbar zu machen für irgendwelche zufälligen, indirekten Schäden oder hieraus resultierenden Folgeschäden jeder Art.  
All of the above information is believed to be reliable. Users, however, should independently evaluate the suitability of each product for their application. SICHERT makes no warranties as to the accuracy or completeness of the information, and excludes any liability regarding its use. SICHERT's only obligations are those in the Standard Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment and in no case will SICHERT be liable for any incidental, indirect, or consequential damages arising therefrom.

# Montage

# Installation


- 1** Erforderliche Segmente  
herausreißen  
(kleiner als Kabel- $\varnothing$ )  
*Remove required segments  
(less than cable  $\varnothing$ )*

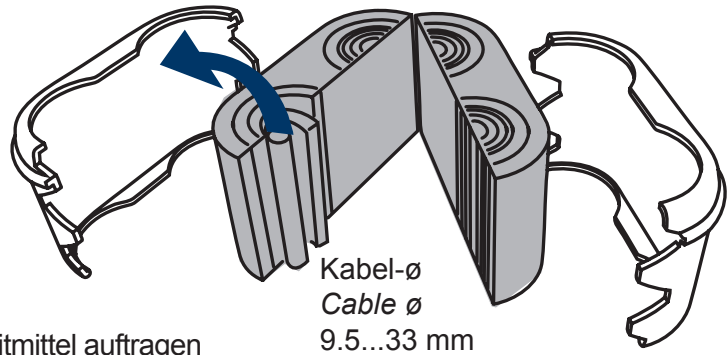




- 2** Kabel reinigen und eventuell Gleitmittel auftragen  
*Clean the cable and optional use lubricant*



- 3** An der Durchführungsöffnung zusammendrücken  
*Press near the opening*

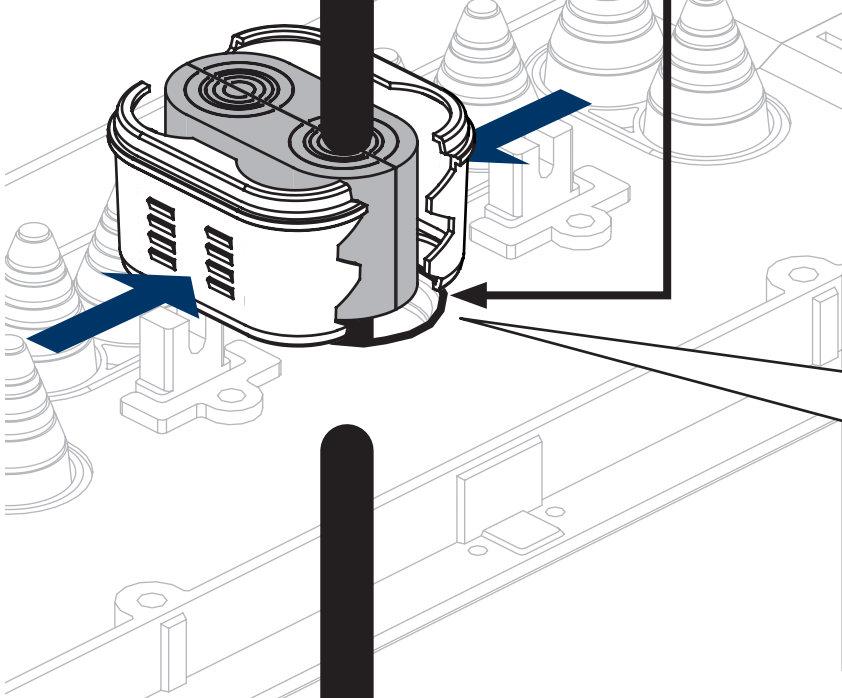

- 4** Bis zum festen Sitz  
in die Öffnung drücken  
*Press down to fix*

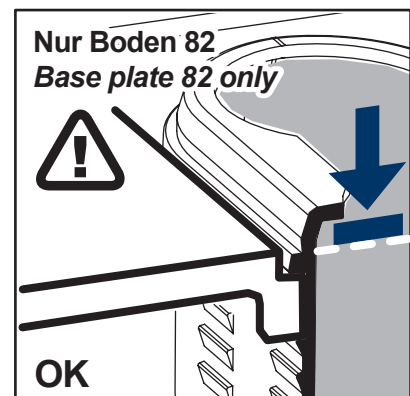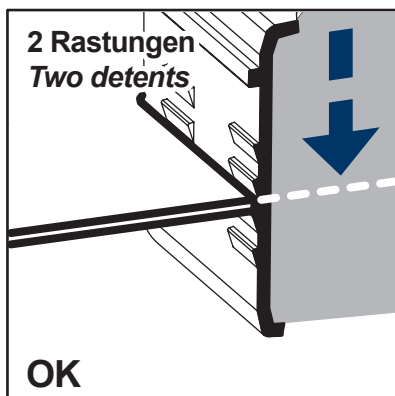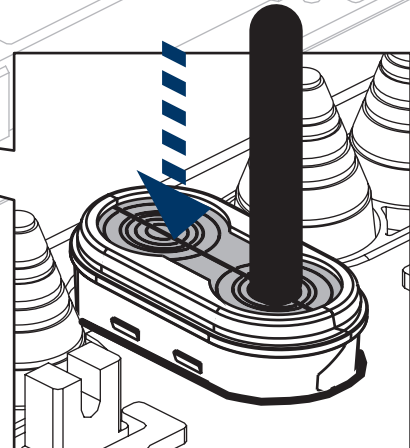

(Schnittdarstellungen) (Sectional views)